


- ② ch Fresnel500w×17/20 Source Four 36°×4/8
- 8 cir Fresnel1kw×3/4 PAR64 M 500w ×9/10
- 2A 電力(直) PC500w×5/8 PAR64 VN 500w ×2/10
- 1 Fixture ロングハンガー ×2

- 持ち込み機材
- Martin Mac Aura×7 Source Four LEDLustr×7
 - TapeLED×8(2本は階段用予備) Storm8×1(Ethernet-DMX converter,)
 - GRANDMA2 ONPC×1 DF-50×1(ファン,リレー付き)
 - 1000w電球×1 ホロライト×6

THE GO AND MO'S
 "THE JOKE AND MO'S vol.3 妄想コント"
 劇場:THEATRE E9 KYOTO
 照明: 高原 文江 2020/05/25-31

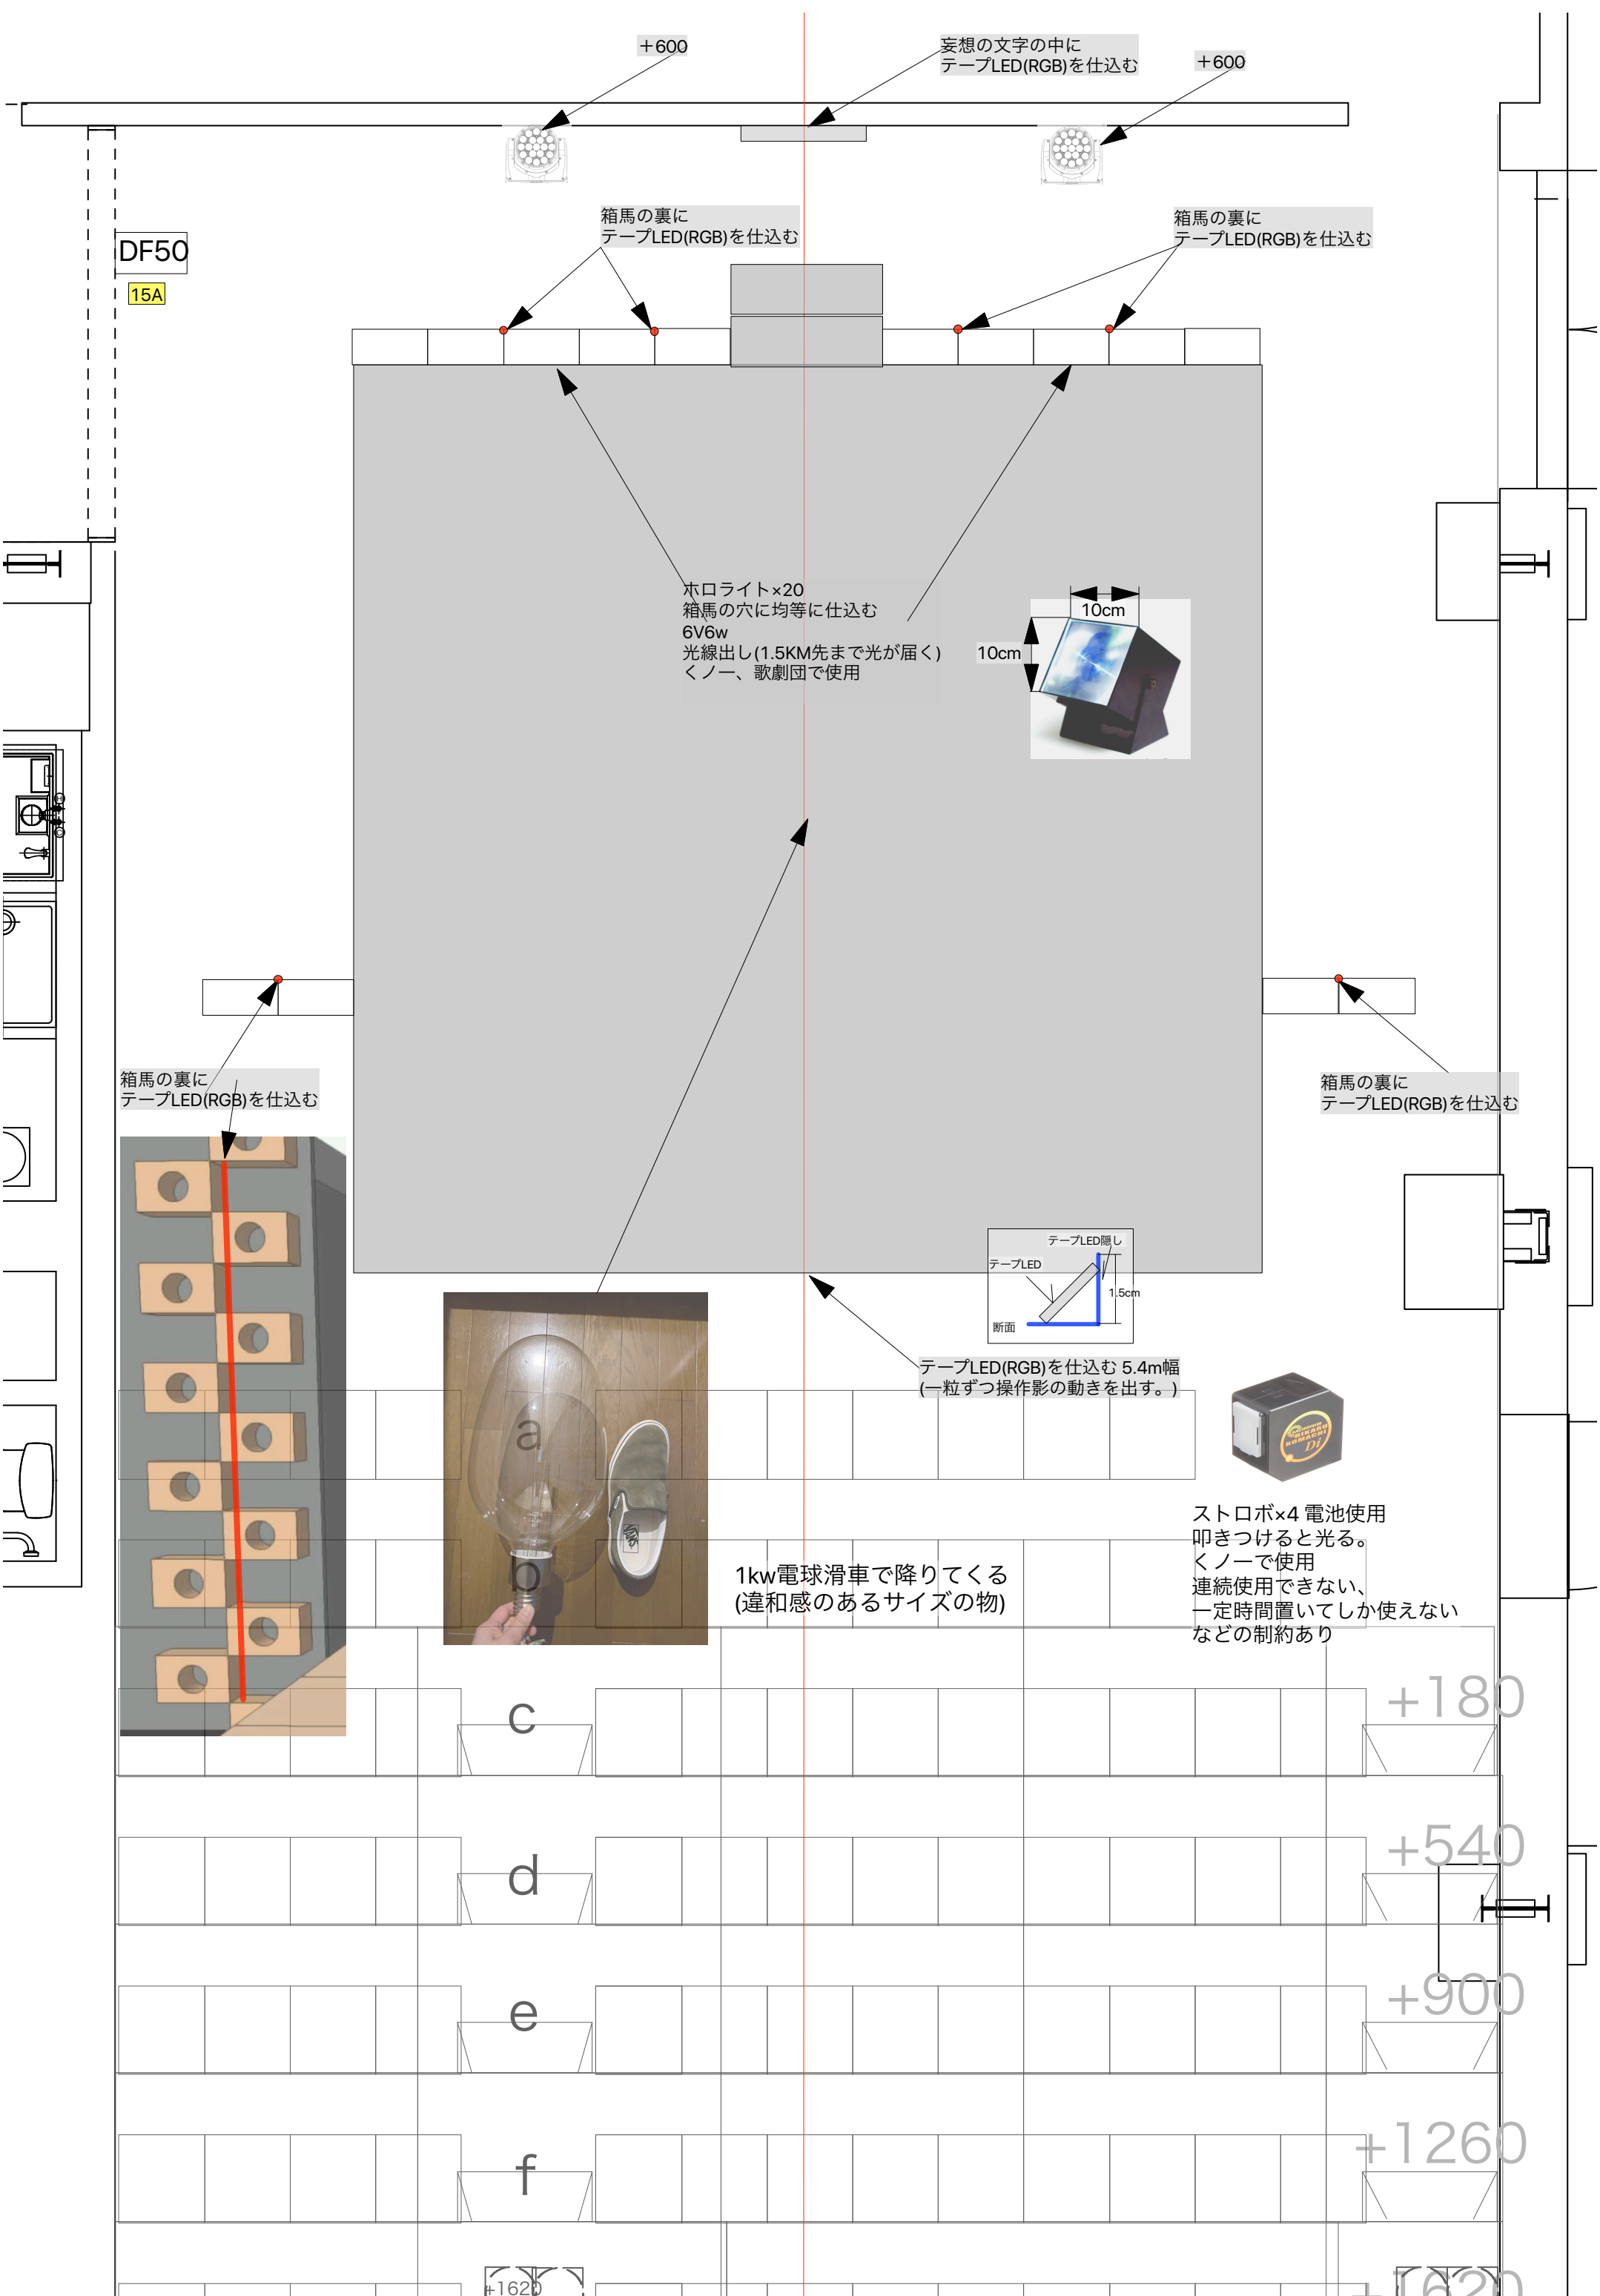

DF50

15A

+600


妄想の文字の中に
テープLED(RGB)を仕込む

+600

箱馬の裏に
テープLED(RGB)を仕込む


箱馬の裏に
テープLED(RGB)を仕込む

ホロライトx20
箱馬の穴に均等に仕込む
6V6w
光線出し(1.5KM先まで光が届く)
くノ一、歌劇団で使用

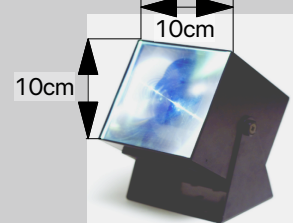


箱馬の裏に
テープLED(RGB)を仕込む

箱馬の裏に
テープLED(RGB)を仕込む

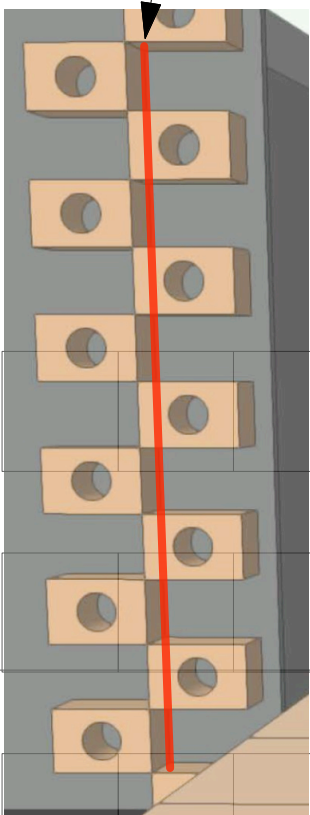

1kw電球滑車で降りてくる
(違和感のあるサイズのもの)

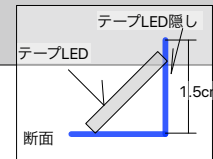

テープLED(RGB)を仕込む 5.4m幅
(一粒ずつ操作影の動きを出す。)



ストロボx4 電池使用
叩きつけると光る。
くノ一で使用
連続使用できない、
一定時間置いてしか使えない
などの制約あり

+180

+540

+900

+1260

+1620

1620

20200526 「妄想コント」 CH List

ch No.	name			color	equipment		cir
1	CL	下		L202	Fresnel500w	1	27
2		中		L202	Fresnel500w	1	8
3		上		L202	Fresnel500w	1	45
4	Fro	下		L202	Fresnel500w	2	26
5		上		L202	Fresnel500w	2	44
6	ナナメ	下	1	L202	Fresnel500w	1	22
7			2	L202	Fresnel500w	1	20
8			3	L202	Fresnel500w	1	18
9		上	1	L202	Fresnel500w	1	42
10			2	L202	Fresnel500w	1	38
11			3	L202	Fresnel500w	1	36
12							
13							
14	電球				1000w		35
15	Top		1	NC	Fresnel1kw	1	5
16			2	NC	Fresnel1kw	1	3
17			3	R78	Fresnel1kw	1	1
18	Fro	上		R78	Fresnel500w	2	25
19		下		R78	Fresnel500w	2	43
20							
21	サス		1	L257	PC500w	1	4
22			2	L257	PC500w	1	6
23			3	L257	PC500w	1	37
24			4	L257	PC500w	1	34
25			5	L257	PC500w	1	2
26							
27	壁当て	下		NC	Source Four 36°	1	23
28		上		NC	Source Four 36°	1	41
29		下		71	Source Four 36°	1	24
30		上		71	Source Four 36°	1	40
31	PAR	差し込み	1	A5	500wPAR M		13
32			2	A5	500wPAR M		16,17,19
33				R78	500wPAR M		32
34	影だし		1	#NC	500wPAR VN		14
35			2	#NC	500wPAR VN		31
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48	客電				1KW BROAD LIGHT		

20200526 「妄想コント」 Fixture List

Fixture No,	name			DMX	
1	西遊記	CL	下	DMX 2,1-7	Source Four LEDLustr
2			上	DMX2, 8-14	Source Four LEDLustr
3		TOP	下	DMX 2,15-21	Source Four LEDLustr
4			上	DMX 2,22-28	Source Four LEDLustr
5	奥		下	DMX 2,29-35	Source Four LEDLustr
6			中	DMX 2,36-42	Source Four LEDLustr
7			上	DMX 2,43-49	Source Four LEDLustr
8					
9					
10					
11	Top	前	下	DMX 2,101-113	Martin Mac Aura
12			上	DMX 2,115-128	Martin Mac Aura
13		中		DMX 2,129-142	Martin Mac Aura
14		奥	下	DMX 2,143-156	Martin Mac Aura
15			上	DMX 2,157-170	Martin Mac Aura
16		フロアー	下	DMX 2,171-184	Martin Mac Aura
17			上	DMX 2,185-198	Martin Mac Aura
18	ホロライト		1	DMX 2,200	ホロライト
19			2	DMX 2,201	ホロライト
20			3	DMX 2,202	ホロライト
21			4	DMX 2,203	ホロライト
			5	DMX 2,204	ホロライト
			6	DMX 2,205	ホロライト
22-100	妄想 看板			DMX 2,206-505	tape LED
101-270	箱馬 前	下		DMX3,1-510	tape LED
271-440	箱馬 前	上		DMX4,1-510	tape LED
441-610	箱馬 奥	上		DMX5,1-510	tape LED
611-780	箱馬 奥	下		DMX6,1-510	tape LED
781-950	舞台前			DMX7,1-510	tape LED